



CABINA ARMADIO

Walk-in wardrobe. Vestidor y armario.

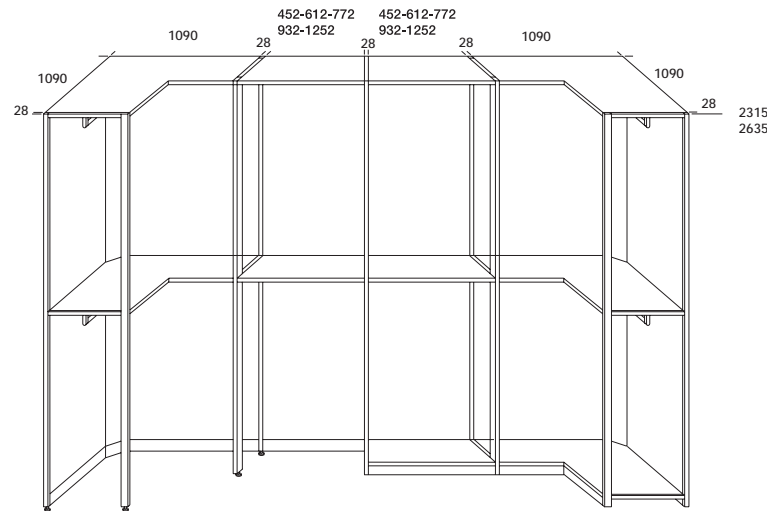

CABINE ARMADIO SENZA ZOCCOLO

CABINE ARMADIO CON ZOCCOLO

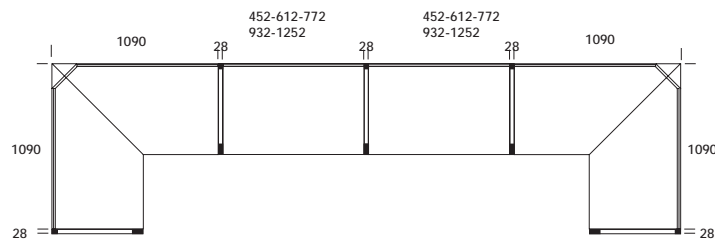

Struttura con piedino.

Structure with foot.

Estructura con pata.



Struttura con fondo.

Structure with bottom.

Estructura con fondo.

La cabina armadio si inserisce in un sistema integrato che prevede forme miste tra cabine, armadi e armadi che diventano cabine. Una concezione di massima flessibilità per interpretare con precisione ogni tipo di spazio, esigenza e gusto. È l'idea portante di Open System che qui si sbizzarrisce e dà il meglio di sé. La struttura delle cabine, in moduli di cinque larghezze e due altezze, con montanti, top e schienali, può abbinarsi a strutture armadio con fondo e ante per creare zone di massima protezione. Non ci sono più vincoli insormontabili. Una libertà che si estende agli abbinamenti di finiture diverse per le attrezzature interne. The walk-in wardrobe fits into an integrated system where mixed shapes are going to be: walk-in wardrobes, wardrobes and wardrobes that turn into walk-in wardrobes. A conception of maximum flexibility to accurately interpret all spaces, requirements and tastes. This is the leading idea of the Open System that can do what it wants, giving the best of itself. The structure of the walk-in wardrobes, in modules available in five widths and two heights, with uprights, tops and back panels, can be combined with wardrobe structures with bottoms and doors to create highly protected areas. There are absolutely no obstacles. A freedom that extends also to the combination of different finishes for the inside equipment and accessories. El vestidor y armario forma parte de un sistema integrado que prevé formas mixtas entre vestidores, armarios y armarios que se convierten en vestidores. Una idea de suma flexibilidad para interpretar con precisión cualquier clase de espacio, exigencia y gusto. Es la idea principal de Open System que aquí ofrece lo mejor de sí mismo. La estructura de los vestidores, por módulos con cinco medidas en anchura y dos en altura, con montantes, encimeras y traseras, puede acoplarse con los armarios dotados de fondo y puertas para dar lugar a zonas de máxima protección. Ya no hay obstáculos que no se puedan salvar. Una libertad que abarca los acoplamientos de acabados diferentes para el equipamiento interior.